



“PSX”アップデート取扱説明書

Ver.1.10

# 目次

今回の更新内容	4
アップデートを行う前に	
必ずお読みください	6
アップデートを行うときのご注意	6
CD-ROMを取り扱うときのご注意	7
アップデート(更新)する	8
ネットワークで	
アップデート(更新)する	8
ネットワークアップデートの流れ	10
CD-ROMで	
アップデート(更新)する	13
CD-ROMアップデートの流れ	15
本機がアップデートされているか	
確認する	18
映像の並び順を変更する	19
少し先の場面まで映像を飛ばして再生する	
(フラッシュ)	21
リモコンのL2/R2ボタンで	
フラッシュを使う	22

<b>MP3の曲を再生する</b> . . . . .	<b>23</b>
CD-Rに保存したMP3ファイルを本機で 再生するときのご注意 . . . . .	24
<b>MP3の曲を本機に取り込む</b> . . . . .	<b>28</b>
フォルダごとに取り込む . . . . .	28
CD-RのMP3ファイル(曲)を 取り込む . . . . .	29
<b>キーボードを接続して文字を入力する</b> . . . . .	<b>30</b>
<b>キーボードの設定をする</b> . . . . .	<b>31</b>
キーボードの種類を設定する . . . . .	31
キーを長押ししたときの文字入力開始時間を 設定する . . . . .	32
キーを長押ししたときの文字入力速度を 設定する . . . . .	33
<b>文字入力の設定をする</b> . . . . .	<b>34</b>
日本語の入力方法を設定する . . . . .	34
キーバインドの設定をする . . . . .	35
<b>用語集</b> . . . . .	<b>36</b>
<b>商標について</b> . . . . .	<b>39</b>
<b>アップデート専用</b>	
<b>お問い合わせ先について</b> . . . . .	<b>39</b>

## 今回の更新内容

DESR-5000/7000をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本機のアップデート(更新)を行うと、以下の機能をかんたんに追加できます。



### 延長録画時の再延長設定に対応



### 録画した映像の並び順を変更(19ページ)

### 映像を少し先の場面まで飛ばす(戻す)(21ページ)

### 早送り、早戻し(サーチ)の30倍速に対応

2倍、10倍、120倍に加え30倍のサーチが利用できるようになりました。

サーチについて詳しくは、“PSX”本体に付属している取扱説明書の42ページをご覧ください。

### ダビング時間の短縮

DVDへの書き込み速度が12倍速から24倍速になり、今までよりも高速にダビングできるようになりました。



CD-Rに記録されているMP3形式の曲の再生(23ページ)  
CD-Rに記録されているMP3形式の曲のハードディスクへの  
取り込み(29ページ)



### TIFF形式で保存された写真の表示・取り込み

デジタルカメラで撮影したTIFF形式の写真の本機で表示したり、取り込んだりすることができます。操作方はJPEG形式の写真と同じです。詳しくは、“PSX”本体に付属している取扱説明書の54ページをご覧ください。

## その他

“PlayStation 2”対応キーボード(USB接続)による  
文字入力に対応(30ページ)

設定に文字入力の設定を追加


設定にキーボードの設定を追加

ビデオの設定にL2・R2ボタンの設定を追加(22ページ)

## アップデートを行う 前に必ずお読み ください

この取扱説明書はDESR-5000/7000専用のソフトウェアアップデート用取扱説明書です。

アップデートを行う前に、必ず以下のご注意をご覧ください。




本CD-ROMはDESR-5000/7000以外には使用しないでください。

### アップデートを行うとき のご注意

- アップデートを行うときは、「アップデート(更新)する」(8ページ)を必ずお読みください。
- アップデートが始まる1～2時間以内に録画予約が入っていないことを確認してください。
- アップデート中に録画予約が始まると録画が停止します。
- ソフトウェアが正常に更新されないため、本機が録画中のときはアップデートを行わないでください。

## CD-ROMを取り扱う ときのご注意

- CD-ROMの再生面に手を触れないように、持ってください。

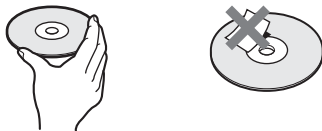

- 直射日光が当たる所や、温度の高い所、湿度の高い所には置かないでください。
- ケースに入れて保存してください。
- 指紋やほこりによるCD-ROMの汚れは、読み込みエラーの原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- 柔らかい布でCD-ROMの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、CD-ROMを傷めることがありますので、使わないでください。



## アップデート (更新)する



本機のアップデート方法には、ネットワークとCD-ROM(13ページ)の2種類あります。

### ネットワークでアップデート(更新)する

本機をネットワークに接続すると、CD-ROMを使わずにアップデートすることができます。


**ネットワークアップデートを行う前に、ネットワークの設定を必ず済ませてください。**ネットワークの設定については、“PSX”本体に付属している取扱説明書の「ネットワークの接続と設定をする」(80ページ)をご覧ください。

#### Step 1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から[ネットワークアップデート]を選び  を押す。

ネットワークアップデートの開始画面が表示されます。

#### Step 2

 を押す。

ネットワークアップデート作業が始まります。



「ネットワークアップデートの流れ」(10ページ)を参考に画面の指示に従って操作してください。

**重要**

「ネットワークアップデートの流れ」の11番で本機の電源が自動的に切れます。本機の電源ランプが赤くなっていることを確認し、電源を入れなおしてください。


アップデート中にエラーメッセージが表示された場合は、もう一度Step1から作業をやり直してください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、39ページに記載されている“PSX”アップグレード専用デスクにお問い合わせください。

# ネットワークアップ デートの流れ

## 1 ソフトウェアのチェック



## 2 ソフトウェアのダウンロード

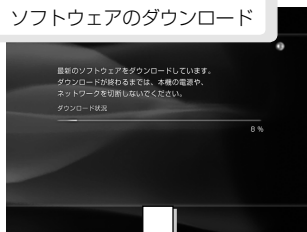


10

3へ


## 3 “DNAS”の認証



## 4 ソフトウェア使用許諾の表示

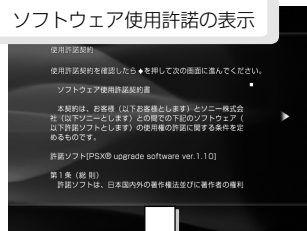


## 5 ソフトウェア使用許諾の同意確認

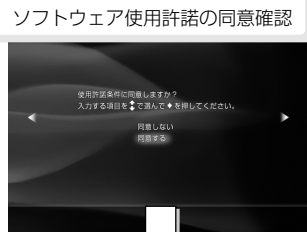


6へ

## 6 インストール確認画面

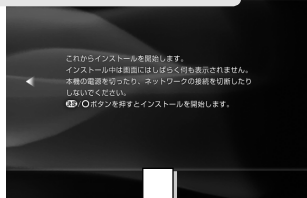


## 7 自動的に再起動

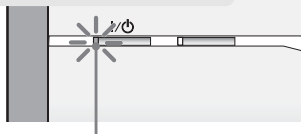

電源ランプは緑色に点滅




## 8 アップデート継続

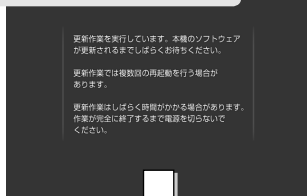

9へ


## 9 自動的に再起動

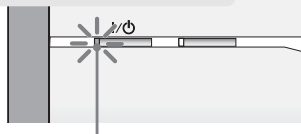


電源ランプは緑色に点灯のまま



## 10 アップデート継続

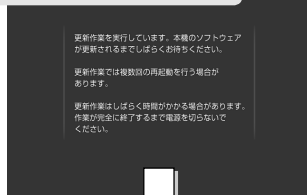

## 11 電源が切れる

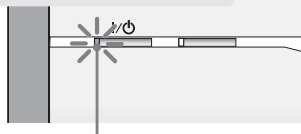


赤色に点灯




12へ


## 12 電源を入れる

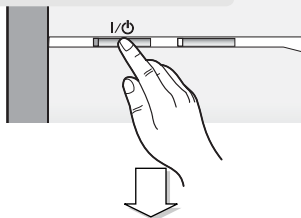


## 13 アップデート継続

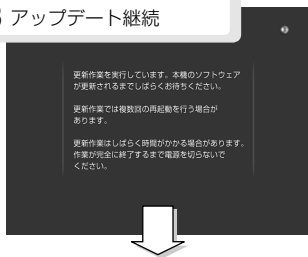

## 14 再起動

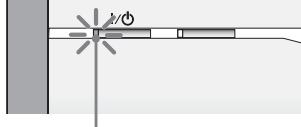

電源ランプは緑色に点灯のまま



## 15 ホームメニュー表示



アップデート終了

「本機がアップデートされているか確認する」(18ページ)で本機のバージョンが「1.10」に更新されていることを確認してください。

## CD-ROMでアップデート(更新)する




“PSX”を使ってネットワークに接続できない方は、アップデート用CD-ROMで更新することができます。


アップデート用のCD-ROMは無料配布する予定です。詳しくは、39ページに記載されているホームページをご覧ください。か、“PSX”アップグレード専用デスクまでご連絡ください。

### Step 1

本機にアップデート用のCD-ROMを挿入する。

### Step 2

↑↓←→でホームメニューの  (ゲーム) から  (ディスク) を選び  を押す。

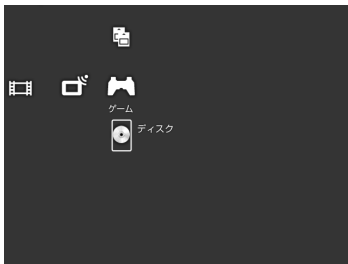

次のページへつづく

CD-ROMアップデート作業が始まります。  
「CD-ROMアップデートの流れ」(15ページ)を参考に画面の指示に従って操作してください。

**重要**

「CD-ROMアップデートの流れ」の13番で本機の電源が自動的に切れます。本機の電源ランプが赤くなっていることを確認し、電源を入れなおしてください。


アップデート中にエラーメッセージが表示された場合は、もう一度Step1から作業をやり直してください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、39ページに記載されている“PSX”アップグレード専用デスクにお問い合わせください。

# CD-ROMアップデート の流れ


## 1 アップデート開始画面




## 2 アップデート項目一覧表示

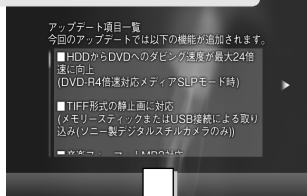


## 3 ソフトウェア使用許諾の表示

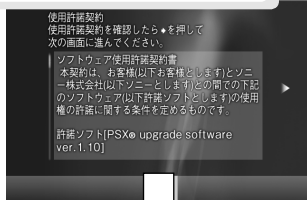


## 4 ソフトウェア使用許諾に同意確認

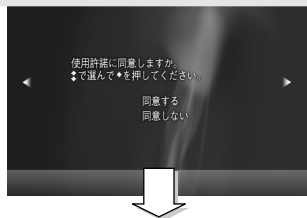


## 5 開始確認画面

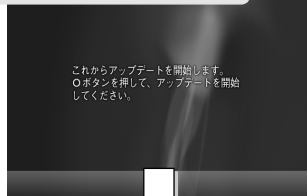


## 6 アップデートの準備画面

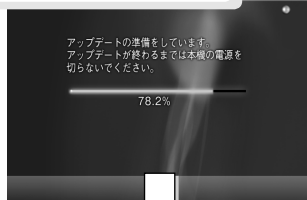


## 7 インストール確認画面

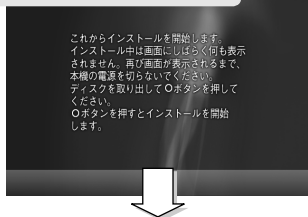


## 8 CD-ROMを取り出す

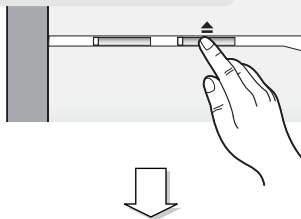


## 9 自動的に再起動

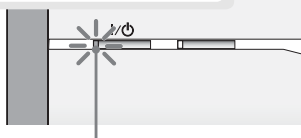


電源ランプは緑色に点灯のまま



## 10 アップデート継続


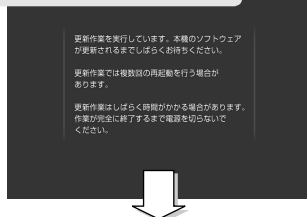


## 11 自動的に再起動

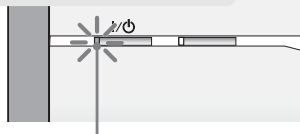


電源ランプは緑色に点灯のまま

## 12 アップデート継続

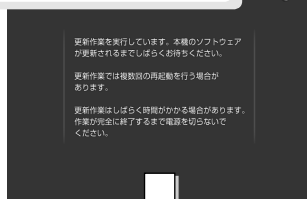




### 13 電源が切れる

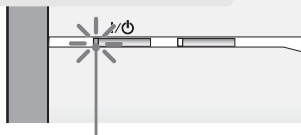


赤色に点灯




### 14 電源を入れる

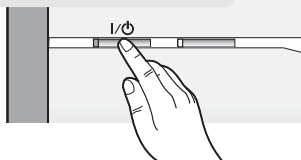

### 15 アップデート継続

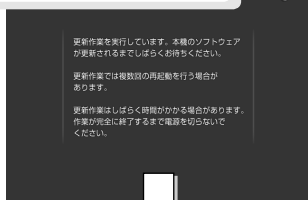

### 16 自動的に再起動

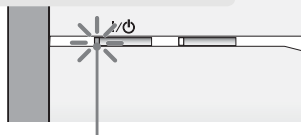

電源ランプは緑色に点灯のまま



### 17 ホームメニュー表示




アップデート終了

「本機がアップデートされているか確認する」(18ページ)で本機のバージョンが「1.10」に更新されていることを確認してください。

本機がアップデート  
されているか確認する

### Step 1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から「本体の設定」を選ぶ。

### Step 2

↑↓で「情報表示」を選ぶ。



「PSX」の欄が「1.10」になっていることを確認してください。



## 映像の並び順を変更する


録画した映像の一覧を並べ換えることができますようになります。

### Step 1

↑↓←→でホームメニューの  から映像を選び  を押す。

ビデオのオプション画面が表示されます。

### Step 2

↑↓で「並び順変更」を選び  を押す。

「並び順変更」で  を押すたびに、映像の並び順が以下の順で切り換わります。

日付順(新しい順)



日付順(古い順)



名前順(▼)



名前順(▲)



ジャンル順



未視聴順

次のページへつづく

現在表示されている映像の並び順は画面の左上で確認することができます。

### 映像のオプション画面



## 少し先の場面まで 映像を飛ばして 再生する (フラッシュ)

操作パネルに ◀◻○ (フラッシュー) ○◻▶ (フラッシュ+) ボタンが追加され、約15秒先(後ろ)の場面まで飛ばして(戻って)再生することができるようになります。

### Step1


映像を再生しているときに (決定) を押す。  
ビデオの操作パネルが表示されます。

### Step2

↑↓◀▶ で ◀◻○ (フラッシュー) ○◻▶ (フラッシュ+) を選び (決定) を押す。

◀◻○ (フラッシュー) ○◻▶ (フラッシュ+) を選び (決定) を1度押すと、約15秒先(後ろ)の場面まで飛ばす(戻す)ことができます。(決定) を2回押すと、約30秒先(後ろ)の場面まで飛ばす(戻す)ことができます。

### ビデオの操作パネル

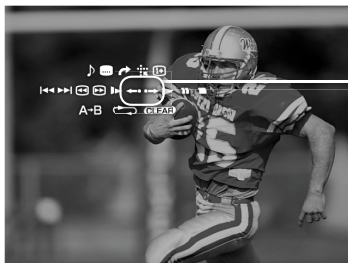




フラッシュ+  
フラッシュー


## リモコンのL2/R2 ボタンでフラッシュを 使う

リモコンのL2/R2ボタンの設定を変更すると、リモコンでもフラッシュが使えるようになります。


### Step 1

↑↓←→で  (設定) から  (ビデオの設定) を選び  を押す。

### Step 2

↑↓で [L2・R2ボタン設定] を選び  を押す。

### Step 3

↑↓で [フラッシュ] を選び  を押す。

L2がフラッシュ、R2がフラッシュ+になります。

## L2・R2ボタン設定について

項目	説明
サーチ	映像を早送り、早戻ししながら目的の場面まで飛ばしたいときに選びます。
フラッシュ	映像を約15秒先の場面までに飛ばしたい(戻したい)ときに選びます。



上記設定を行うと別売りの“PSX”専用アナログコントローラ(DESR-10)のL2/R2ボタンも同時に切り換わります。

# MP3の曲を再生する

パソコンなどでCD-Rに保存したMP3ファイル(曲)を再生することができます。

## Step1


本機にCD-Rを入れる。


ホームメニューの  に  (データCD) が表示されます。

## Step2


↑↓で  (データCD) を選び  を押す。

## Step3

↑↓で[フォルダ]を選び  を押す。

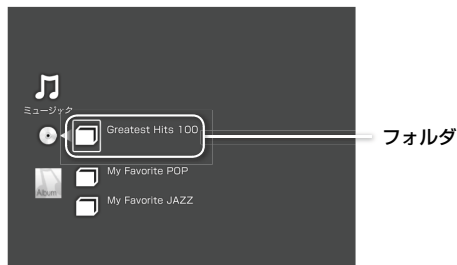

## Step4

↑↓で再生したい曲を選び  を押す。

## ご注意

CD-R以外のディスクに保存したMP3ファイルを本機で再生することはできません。


## CD-Rに保存したMP3 ファイルを本機で再生 するときのご注意

本機で再生できるMP3ファイルは、以下の方法で保存されたCD-Rのみです。これ以外の方法で保存されたMP3ファイルを再生することはできません。

### フォルダやファイルの作成・保存場所

CD-Rの直下(ルート)にフォルダを作成し、そのフォルダの中にMP3ファイルを保存してください。


CD-R   1階層目(CD-R直下)   2階層目

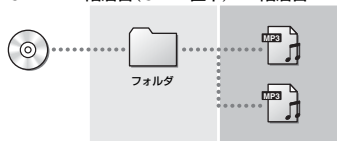



## フォルダやファイルを作成・保存するときのご注意

- MP3を含まないフォルダや、CD-R直下(ルート)に書き込んだMP3ファイルは本機で認識されません**(①)**。
- フォルダの中にフォルダを作成しないでください**(②)**。

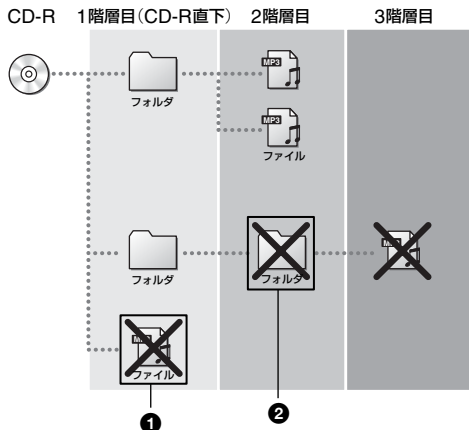

- 1枚のCD-Rに40個以上のフォルダを作成しないでください。
- 1つのフォルダの中に 31個以上のMP3ファイルを保存しないでください。

次のページへつづく

## フォルダ名やファイル名をつけるときのご注意

- ファイル名は64文字以内で設定してください。
- 半角の「<」「>」「|」「\」「\*」「:」「?」「¥」などの文字は使用しないでください。
- ファイル名、フォルダ名はISO9660のレベル1、レベル2、拡張フォーマット(Joliet)に準拠していない場合、正しく表示されない場合があります。
- ファイルに名前を付けるときは、ファイルの最後に拡張子「.mp3」を付けてください。
- MP3形式以外のファイルに拡張子「.mp3」を付けると、そのファイルを再生してしまう場合があるため、雑音や故障の原因となります。
- CD-R上のMP3ファイルにおけるトラック名は、ID3タグが存在する場合、ID3タグの情報を参照して表示されますが文字数に制限があります。
- HDDに取り込んだMP3ファイルのトラック名は、ファイル名を表示しますが、文字数に制限があります。

## パソコンでCD-RにMP3ファイルを書き込むときのご注意

- CD-Rを必ず使ってください。
- 「Disc at once」で必ず書き込んでください。
- 一度書き込んだCD-Rに追記しないでください。
- ディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- マルチセッションで記録したディスクは、再生できません。

- CD-RWには対応していません。
- パケットライトには対応していません。

## 本機が対応しているフォーマットについて

CD-R ファイルシステム	ファイル名文字数制限
ISO9660レベル1	8.3形式
ISO9660レベル2	最大半角31文字(拡張子含む)
拡張フォーマット (Jolietのみ)	最大半角64文字(拡張子含む)

\* フォルダは1階層までしか対応していません。

## 本機が対応しているCD-Rに書き込むための規格

項目	MPEG1 Layer3	MPEG2 Layer3
書き込みモード	モード1、モード2(Form1)に対応	
圧縮方式 (サンプリングレート)	48k,44.1k,32k	24k,22.05k,16k
ビットレート	32k ~ 320kbps、VBRも可*	8k ~ 160kbps、VBRも可*
ファイル数	30(1フォルダあたり)	
アルバム(フォルダ)数	39	
アルバム(フォルダ)階層	1	
マルチセッション	非対応	
m3uプレイリスト	非対応	
mp3PROフォーマット	非対応	




\* VBRの場合、再生経過時間表示が実際と異なる場合があります。

## MP3の曲を本機 に取り込む


CD-Rに保存されているMP3ファイルを本機に取り込むことができます。

### フォルダごとに取り込む

#### Step 1


↑↓←→でホームメニューの  から   
(データCD)を選び  を押す。

#### Step 2

↑↓で取り込みたいフォルダを選び  を押す。

フォルダのオプションメニューが表示されます。

#### Step 3



↑↓で[取り込み]を選び  を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に従ってMP3ファイルを取り込んでください。


指定したアルバムに曲が取り込まれます。

## CD-RのMP3ファイル (曲)を取り込む


### Step 1

↑↓←→でホームメニューの  から  
○ (データCD) を選び  を押す。  
フォルダが表示されます。


### Step 2

↑↓でフォルダを選び  を押す。

### Step 3

↑↓で取り込みたいMP3ファイル(曲)を選  
び  を押す。

### Step 4

↑↓で[取り込み]を選び  を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に従っ  
て、MP3ファイルを取り込んでください。


## キーボードを接続 して文字を入力す る

USB端子を使って本機に“PlayStation 2”対応キーボードをつなぐと、画面上に表示されるキーボードを使わずに、文字の入力ができるようになります。

### Step 1

#### キーボードを接続する。

以下の図の通りに接続してください。

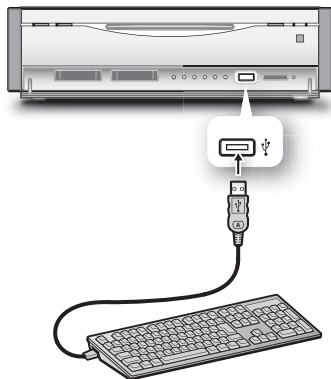

### Step 2

#### キーボードの設定をする。

必要に応じてキーボードの設定や文字入力の設定をしてください。設定方法について詳しくは、「キーボードの設定をする」(31ページ)と「文字入力の設定をする」(34ページ)をご覧ください。



# キーボードの設定 をする

使用しているキーボードに合わせて以下の設定を行ってください。


## キーボードの種類を 設定する

英語のキーボードをつないだときはこの設定を行ってください。


### Step 1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から[キーボード]を選び  を押す。

### Step 2

↑↓で[タイプ]を選び  を押す。

### Step 3

↑↓でキーボードの種類を選び  を押す。

## 項目一覧

### 英語キーボード

英語キーボードを接続したときに選びます。



### 日本語キーボード

日本語キーボードを接続したときに選びます。

キーを長押ししたときの  
文字入力開始時間を  
設定する

キーボードのキーを長押ししたときに、文字が繰り返し入力されるまでの時間を調整します。

**Step 1**

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [キーボード] を選び  を押す。

**Step 2**

↑↓で [リピート開始時間] を選び  を押す。

**Step 3**

↑↓で設定を選び  を押す。

## 項目一覧

### 短い

キーを長押しすると、同じ文字がすぐに入力されます。

### 標準

標準的な設定です。

### 長い



キーを長押ししても、同じ文字が連続して入力されるまでに少し時間があります。間違っても長押ししても、同じ文字が続けて入力されるのを防ぎます。




キーを長押ししたときの文字入力速度を設定する

キーを長押ししたときに入力される文字の入力速度を設定します。

**Step 1**

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から [キーボード] を選び  を押す。

**Step 2**

↑↓で [キーリピートの速さ] を選び  を押す。

**Step 3**

↑↓で設定を選び  を押す。

### 項目一覧

**遅い**

入力速度が遅くなります。

**標準**

標準の設定です。

**速い**

入力速度が速くなります。



# 文字入力の設定をする

USBで接続したキーボードで文字を入力するときの文字入力方法を設定します。


## 日本語の入力方法を設定する

「ローマ字入力」と「かな入力」の2種類の入力方法があります。


### Step 1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から「文字入力の設定」を選び  を押す。

### Step 2

↑↓で「日本語入力」を選び  を押す。

### Step 3

↑↓で入力方法を選び  を押す。

## 項目一覧

### ローマ字入力

アルファベットキーを使ってローマ字で日本語を入力します。



### かな入力

かなキーを使って日本語を入力します。

## キーバインドの 設定をする

日本語の変換方法を設定します。本機には2種類の設定があるので、使いやすい設定を選んでください。

### Step 1

↑↓←→でホームメニューの  (設定) から「文字入力の設定」を選び  を押す。

### Step 2

↑↓で「キーバインド」を選び  を押す。

### Step 3

↑↓で設定を選び  を押す。

### MP3(エムピースリー)

音楽フォーマットのひとつで、MPEGによって規格された音声圧縮規格です。

高い圧縮率に関わらず、CDに近い高音質を保つことができます。

本機ではパソコンなどで作成したMP3ファイルを再生したり、ハードディスクに取り込んだりすることができます。

### TIFF(ティフ)

画像ファイル形式のひとつです。本機ではデジタルカメラで保存したTIFFファイルを再生したり、ハードディスクに取り込んだりすることができます。

### Disc at once(ディスク アット ワンス)

CD-Rへの書き込み方法のひとつです。すべてのデータを一度に書き込む方法です。

本機では、この方法で書き込んだCD-Rのみ再生できます。

### 書き込みモード

CD-ROMを記録するときの規格です。

### Joliet[ジュリエット]

CD-ROMの論理ファイルフォーマットに関する規格です。

## ISO9660 [アイエスオー 9660]

CD-ROMの論理ファイルフォーマットに関する規格です。

## マルチセッション

一枚のCD-Rに複数のセッションを書き込む方法です。トラックアットワンスなどで書き込んだCD-Rはマルチセッションになります。

## ID3タグ [アイディー 3タグ]

MP3のファイルにタイトルやアーティスト名などの情報を付加するための規格です。

## ビットレート

1秒間にどれだけの情報があるかを表わす指標です。数値が大きいほど単位時間あたりに対する情報量が多いため音質もよくなります。

## VBR [バイビアー]

曲のデータ量を自動的に調整し、音質を落とさずにファイルサイズを必要最低限に抑える機能です。

## m3u[エム3ユー]

演奏リストファイル形式のひとつです。

## mp3PRO[エムピー 3プロ]

MPEG-1 Audio Layer 3の独自拡張規格です。

## パケットライト

CD-Rにデータを書き込むときに、データをパケットと呼ばれる単位に分割して書き込む記録方法です。

## 8.3形式

ファイル名の形式を規定した規格です。8.3形式の場合、ファイルの名前は半角文字で8文字以下、拡張子は3文字以下で設定します。


## 拡張子

ファイルの種類をあらわすための文字列です。MP3ファイルの場合は、ファイル名の後に「.」を挟んで「mp3」という拡張子をつけます。

例)      o n g a k u . m p 3  
          └───┬───┘   └──┘  
          ファイル名   拡張子  
                        ドット

---

## 商標について

“”、“PSX”、“PlayStation”、“DUALSHOCK”および“PocketStation”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、“DNAS”は同社の商標です。

“SONY”はソニー株式会社の登録商標です。

- TIFF Software

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

- libjpeg

This Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

---

## アップデート専用 お問い合わせ先 について

電話によるお問合せ先

**“PSX”アップグレード専用デスク**

電話番号：0120-252-645(フリーダイヤル)

受付時間：月～金 9時～20時 土日祝 9時～17時

“PSX”ホームページでもアップデートに関する情報をご案内しております。

<http://www.psx.sony.co.jp>

PSXC-00201



2-022-649-01(1)